


## تعليمات التشغيل الابتدائي و الصيانة للمراوح السقفية

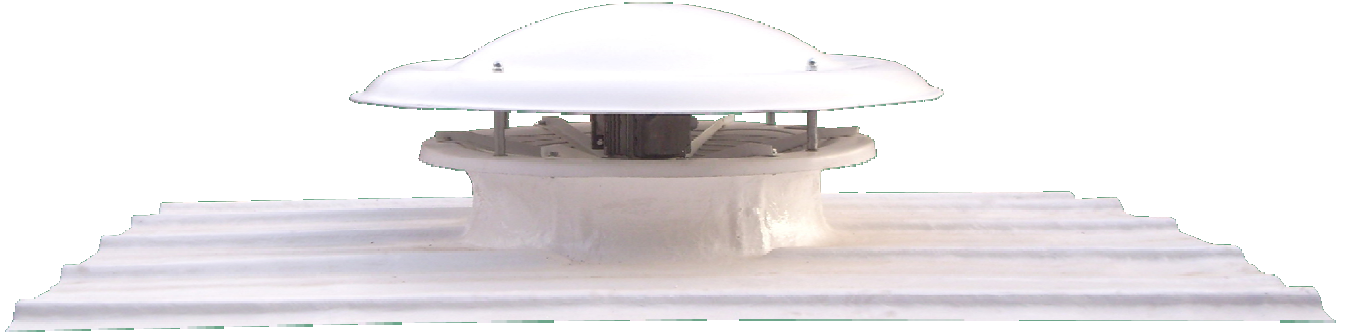

للحصول علي الاستخدام الأفضل ومن أجل سلامتك وسلامة الآخرين يرجى أتباع الإرشادات التالية ،  
خطوة بخطوة مع وضع علامة  أمام كل بند عند الانتهاء منه .  
**قبل بدء التشغيل :**

<input checked="" type="checkbox"/>	الإطلاع علي البيانات الموجودة علي الوحدة	1
	التأكد باليد من حرية حركة الأمبلر والأجزاء المتحركة بالوحدة	2
	التأكد علي الربط المحكم لمسامير تثبيت المروحة ، الموتور ، الأمبلر	3
	التأكد من الوصلات الكهربائية وفولت التيار طبقاً لمواصفات الموتور	4
	التأكد من التوصيل السليم للوحدة مع نظام التسريب الأرضي	5
	التأكد من اتجاه تثبيت حامل الكاب بالطريقة الصحيحة (اتجاه الربط الاطول A بالمروحة و الاتجاه الاقصر B للكاب)	6
	التأكد من وجود جميع حواجز الحماية والأمان في أماكنها	7

### فور بدء التشغيل :

	إيقاف الوحدة عند صدور صوت غير عادي لمعرفة السبب وإزالته	8
	التأكد من أن اتجاه دوران المروحة مطابق للموضح علي المروحة	9
	متابعة قراءة الأمبير وإيقاف الموتور إذا كان اعلي من المكتوب عليه	10
	التأكد من عدم وجود اهتزاز بأي جزء من الوحدة	11

### بعد ساعة من التشغيل :

	متابعة قراءة الأمبير وإيقاف الموتور إذا كان اعلي من المكتوب عليه	12
	راجع وأكد مرة أخرى علي إحكام ربط مسامير التثبيت لأجزاء الوحدة	13

يراعي إعادة الخطوات أعلا بعد كل عملية فك وتركيب للوحدة أو أجزائها

## Maintenance

Maintenance shall be performed every three months

Activity	Execution	
	Periodical	As required
<u>Fans:</u> Check for dirt , damage , Corrosion and correct mounting	×	
Check impeller balance.	×	
Check bearing for noise	×	
Check function of vibration dampers.	×	
Clean		×
<u>Electric motors</u> Check for dirt, damage, corrosion secures fixing and direction of rotation.	×	
Check the bearings for noise.	×	
Clean.		×

لمزيد من المعلومات برجاء مراجعة موقعنا على الانترنت <http://www.hammam-eg.com/Manuals.htm>

او الاتصال على خدمة ما بعد البيع 02-38331930 / 02-0122335546